

SAMURAI®
くろぶし 黒武士

WATER TRANSFER FILM & CRYSTAL EFFECT

ហ្វីលមទ្រូលក់ទឹក និង គ្រីស្តាល់អេហ្វេក



A COMPLETE GUIDE
មគ្គុទេសជំនាញ

WATER TRANSFER FILM

ហ្វីលមទឹក



Water Transfer Film is gravure-printed with a graphic image to be transferred onto an object. Ideal use to decorate items on three-dimensional surfaces by using a hydro tank / a vat of water. There are many patterns to choose from including carbon fiber, wood grain, camouflage, stone, metal, designer, animal and etc. It is suitable to apply on any types of substrates including plastic, fiberglass, ceramics, metal and wood.

ហ្វីលមទឹកគឺជាផ្ទាំងរូបភាពដែលបានផ្តិតយករូបភាពបែបក្រាហ្វិកនិងបានបញ្ជូនរូបភាពទៅផ្តិតជាប់នៅលើវត្ថុ។ វាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អបំផុតដោយការប្រើប្រាស់នេះមានបីស្រទាប់ដូចជាទឹកបាញ់ពង្រីក ផ្ទាំងក្រាហ្វិក និងផ្ទៃទឹក។ ក្នុងនោះដែរអាចមានការជ្រើសរើសជាច្រើនរូបភាពដែលមានដូចជាសសៃការបាន ឈើធម្មជាតិ ក្រឡាចុះ ថ្ម និង លោហៈ និងរូបសត្វផ្សេងៗ។ ល។ ហើយវាអាចធ្វើបានគ្រប់ប្រភេទវត្ថុមានដូចជា ប្លាស្ទិក កែវថ្ម សេរ៉ាមិច ដែក និង ឈើ។



WFD006
Flames Fire
អណ្តាតភ្លើង



WFD042
US Dollar
លុយដុល្លា



WFD043
Black Skull
ក្បាលខ្មោចពណ៌ខ្មៅ



WFD044
White Skull
ក្បាលខ្មោចពណ៌ស




WFJ006
Green Army Camo
ក្រឡាទាហ៊ាន



WFP001-2
Black Carbon Fiber
សសៃការបោនពណ៌ខ្មៅ



WFP035
Silver Carbon Fiber
សសៃការបោនពណ៌ស

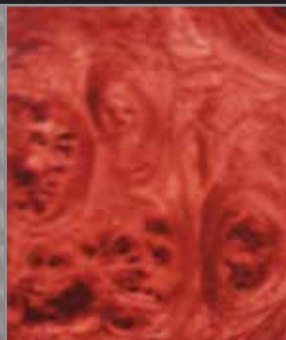

WFW021
Burlwood Grain
ចំលាក់ឈើធម្មជាតិ



WFW030
Natural Wood Grain
ឈើកិនធម្មជាតិ



WFZ029
Black Snake Skin
ស្បែកពស់ពណ៌ខ្មៅ

Product Name ឈ្មោះផលិតផល :
Activator of Water Transfer Film
ថ្នាំបាញ់ពង្រីកហ្វីលមទឹក

Product Code លេខកូដ :
WF05

Volume ចំណុះ :
400ml per can /405gm
400ml មួយកំប៉ុង /405 មីលីក្រាម



WATER TRANSFER FILM

ហ្វីលមទឹកផ្ទេររូបភាព

FINISHING WITH WATER TRANSFER FILM

CAN ACHIEVE FULL 360° COVERAGE OF THE SURFACE PART

ការបញ្ចប់ជាមួយហ្វីលមទឹកផ្ទេររូបភាពអាចទទួលបាននូវការគ្របដណ្តប់ 360 ដឺក្រេនៅលើផ្ទៃនោះ៖



USE DIFFERENT SAMURAI® PAINT COLOUR BASE COAT
TO REFLECT AND BRING OUT DIFFERENT IMAGE & RESULT

ការប្រើប្រាស់ខុសគ្នានូវទ្រនាប់ថ្នាំពណ៌ដំបូងរបស់ថ្នាំពណ៌ SAMURAI
គឺធ្វើអោយលទ្ធផលនៃពណ៌របស់រូបភាពមានលក្ខណៈខុសគ្នា។



Use SAMURAI® #6 Royal Ivory
as colour base coat.

ប្រើ SAMURAI® #6 Royal Ivory ជាទ្រនាប់ថ្នាំកូដដំបូង

Use SAMURAI® #124 Silver
as colour base coat

ប្រើ SAMURAI® #124 Silver ជាទ្រនាប់ថ្នាំកូដមូលដ្ឋាន

APPLICATION OF WATER TRANSFER FILM

ការអនុវត្តន៍



Spray SAMURAI® Epoxy Surfacer #2K04


1. បាញ់ SAMURAI® Epoxy Surfacer #2K04



When the surfacer layer is truly dry, apply SAMURAI® paint colour as a base coat. នៅពេលដែលស្រទាប់ថ្នាំទ្រទាបស្ងួតរួចរាល់ បាញ់ថ្នាំពណ៌ SAMURAI® ធ្វើជាស្រទាប់ថ្នាំមូលដ្ឋាន




Cut the water transfer film into desired measurement. Tape the edges of the film and slit the four corners to avoid folding. កាត់ហ្វីលដែលកំទេចតាមទំហំដែលអ្នកចង់បានហើយបិទស្រទាប់នៅតាមជ្រុងនៃហ្វីលនិងទុកចន្លោះដើម្បីអោយខ្សែលំដាប់ចេញមិនអោយមានពងទឹក។

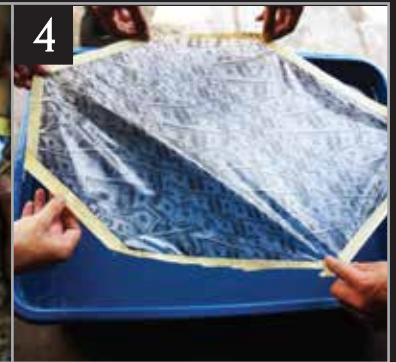


Place the water transfer film on the water and wait for 2-3 minutes. Make sure the film become flat and static in the water. ដាក់ហ្វីលនៅលើទឹកហើយរង់ចាំ 2-3 នាទី ដើម្បីប្រាកដថាហ្វីលរាបស្មើនៅលើទឹកបានល្អ។



Spray SAMURAI® Activator #WF05 evenly on the surface of film to dissolve it into a liquid and activate a bonding agent. បាញ់ SAMURAI® activator #WF05 នៅលើផ្ទៃហ្វីលអោយរាបរួចទៅពង្រីកហ្វីល ដើម្បីអោយហ្វីលរលាយជាប់នឹងវត្ថុ។

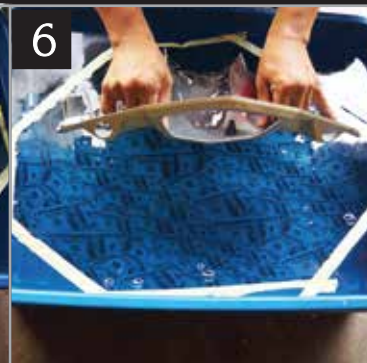

Immerse the object in water slowly to transfer the printed image on the form of your object. ជ្រមុជវត្ថុក្នុងទឹកយូរទៅក្នុងទឹកដើម្បីអោយវាផ្តិតជាប់នូវរូបភាពហ្វីលទៅលើវត្ថុនោះ។

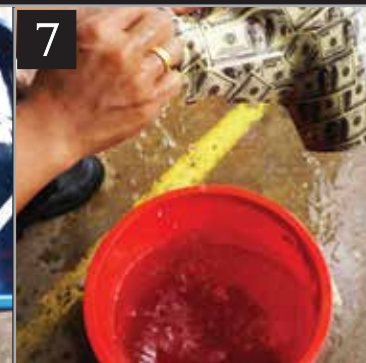

Let it dry a while, rinse with water slowly to remove the glue. ទុកអោយវាស្ងួតបន្តិចបន្តួចរួចមកលាងជ័រៈថ្មីៗដើម្បីកំចាត់ចេញនៅជាតិរំលាយ។



Let it dry completely, apply with multiple thin layers of SAMURAI® 2K Top Coat Clear #2K01. ទុកអោយវាស្ងួតល្អហើយបាញ់ថ្នាំសាមូរ៉ៃ 2K Top Coat Clear # 2K01 ជាស្រទាប់ស្តើងៗ។



TIP TO SUCCESS



Scan me for live Water Transfer Film Application
ចុចស្កេននៅទីនេះដើម្បីមើលពីការអនុវត្តន៍ថ្នាំដែលកំទេច។

- Make sure the glossy surface is facing down in the water (glossy surface=dissolve in water)
- The matt surface faces up to the sprayer (matt surface=unable to dissolve in water.)

ប្រាកដថាផ្ទៃក្នុងដែលមានជាតិរំលាយត្រូវបានចូលទៅក្នុងទឹក (ផ្ទៃដែលមានជាតិរំលាយ=ដាក់ក្នុងទឹក)
- ផ្ទៃដែលមានជាតិស្រទាប់ថ្នាំស្តើងដើម្បីបាញ់ថ្នាំ (ផ្ទៃដែលមានជាតិស្រទាប់=មិនរលាយនៅក្នុងទឹក)